


Грузовые домкраты с гидравлическим возвратом штока

Руководство по эксплуатации



Внимание!!!

- Обязательно проверьте правильность подключения и исправность быстроразъемных соединений.
 - Во время выдвигения и возврата штока контролируйте давление по манометру насоса. При отсутствии нагрузки на штоке, давление должно быть минимальным - менее 50 бар (5 МПа). В случае превышения давления 50 бар, стоит проверить все элементы гидравлической системы, которые могут ограничивать поток масла: БРС, краны, распределители, обратные клапаны.
 Например: Домкрат ДГ1000-150Г имеет эффективную площадь поршневой полости 1451см², а площадь штоковой полости 434см². Если будет закрыт кран или отсоединено БРС, установленные со стороны штоковой полости домкрата, при подаче масла в поршневую полость домкрата под давлением 300бар, давление в штоковой полости превысит 1000бар [1451см² / 434см² = 3,34; 300бар * 3,34 = 1002бар]. Если на штоковой полости домкрата нет манометра или настроенного предохранительного клапана, пользователь может не узнать о превышении давления в системе, пока что-то не потечет. Для минимизации вероятности превышения давления в штоковой полости, не рекомендуется устанавливать на штоковую полость различные краны, гидрозамки, а также БРС с низкой пропускной способностью. Температура эксплуатации домкрата находится в диапазоне от -15 до +40°С. Убедитесь, что насос, с которым используется домкрат, заправлен гидравлическим маслом подходящей вязкости.

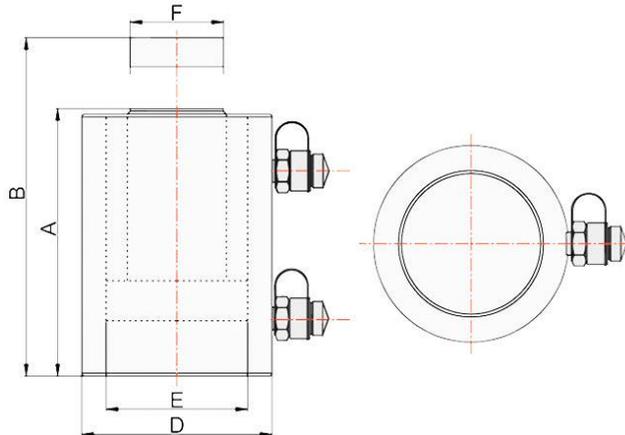

4. ХРАНЕНИЕ

Условия хранения должны соответствовать условиям хранения 3 по ГОСТ 15150-69. В помещении, где хранится домкрат, не должно быть среды вызывающей коррозию материалов.

При длительном хранении домкрата необходимо смазать его антикоррозийной смазкой.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.1. Поставщик гарантирует надежную работу изделия в течение 12 месяцев со дня его продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, изложенных в настоящем РЭ.

5.2. **Претензии принимаются только при наличии настоящего руководства по эксплуатации с отметкой о дате продажи и штампом организации-продавца.**

5.3. **Гарантийные обязательства не распространяются на:**

- естественный износ резинотехнических изделий.
- изделия с механическими повреждениями, вызванными перегрузкой и неправильной эксплуатацией.
- изделия со следами самостоятельных ремонтных работ.

Модель: _____

Количество: _____

Штамп магазина:

Дата продажи: _____

Санкт-Петербург
2022г.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Домкрат грузовой с гидравлическим возвратом предназначен для подъема груза, для использования в качестве составной части прессового оборудования. В качестве привода используется ручной или электрический гидравлический насос двустороннего действия с рабочим давлением 700 бар.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Усилие (тонн)	Ход штока (мм)	Максимальное рабочее давление (бар)	Минимальная высота, А (мм)	Максимальная высота, В (мм)	Диаметр цилиндра, D (мм)	Диаметр поршня, Е (мм)	Диаметр штока, F (мм)	Гидравлическое давление (бар) на 1 тонну усилия при выдвигении штока	Фактическое усилие при давлении 700бар, выдвигение / возврат (т)	Рабочий объем масла (л)	Вес (кг)
ДГ10-100Г	10	100	700	230	330	70	50	36	49,95	14 / 7,1	0,2	6
ДГ10-200Г	10	200	700	330	530	70	50	36	49,95	14 / 7,1	0,39	9
ДГ10-300Г	10	300	700	430	730	70	50	36	49,95	14 / 7,1	0,59	11
ДГ20-100Г	20	100	700	240	340	80	60	40	34,69	20,2 / 11,2	0,28	7
ДГ20-200Г	20	200	700	340	540	80	60	40	34,69	20,2 / 11,2	0,57	10
ДГ20-300Г	20	300	700	440	740	80	60	40	34,69	20,2 / 11,2	0,85	15
ДГ20-500Г	20	500	700	640	1140	80	60	40	34,69	20,2 / 11,2	1,4	25
ДГ30-100Г	30	100	700	264	364	95	75	65	20,2	31,5 / 17,5	0,44	14
ДГ30-200Г	30	200	700	364	564	95	75	65	20,2	31,5 / 17,5	0,88	17
ДГ30-300Г	30	300	700	464	764	95	75	65	20,2	31,5 / 17,5	1,33	21
ДГ50-100Г	50	100	700	274	374	120	95	70	13,84	50,6 / 23,1	0,71	22
ДГ50-200Г	50	200	700	374	574	120	95	70	13,84	50,6 / 23,1	1,42	29
ДГ50-300Г	50	300	700	474	774	120	95	70	13,84	50,6 / 23,1	2,13	35
ДГ50-500Г	50	500	700	674	1174	120	95	70	13,84	50,6 / 23,1	3,55	46
ДГ100-100Г	100	100	700	289	389	175	135	90	6,852	102,2 / 56,8	1,45	46
ДГ100-200Г	100	200	700	389	589	175	135	90	6,852	102,2 / 56,8	2,9	60
ДГ100-300Г	100	300	700	489	789	175	135	90	6,852	102,2 / 56,8	4,3	73
ДГ100-500Г	100	500	700	689	1189	175	135	90	6,852	102,2 / 56,8	7,2	101
ДГ200-50Г	200	50	700	218	268	228	190	135	3,459	202,3 / 100,1	1,42	64
ДГ200-100Г	200	100	700	268	368	228	190	135	3,459	202,3 / 100,1	2,9	76
ДГ200-150Г	200	150	700	318	468	228	190	135	3,459	202,3 / 100,1	4,25	88
ДГ200-200Г	200	200	700	368	568	228	190	135	3,459	202,3 / 100,1	5,7	99
ДГ200-300Г	200	300	700	467	767	228	190	135	3,459	202,3 / 100,1	8,5	122
ДГ200-500Г	200	500	700	667	1167	228	190	135	3,459	202,3 / 100,1	14,1	167
ДГ300-50Г	300	50	700	280	330	285	240	200	2,1681	322,7 / 98,6	2,3	118
ДГ300-100Г	300	100	700	330	430	285	240	200	2,1681	322,7 / 98,6	4,5	135
ДГ300-150Г	300	150	700	380	530	285	240	200	2,1681	322,7 / 98,6	6,8	153
ДГ300-200Г	300	200	700	430	630	285	240	200	2,1681	322,7 / 98,6	9,1	179
ДГ300-300Г	300	300	700	530	830	285	240	200	2,1681	322,7 / 98,6	13,6	205
ДГ400-50Г	400	50	700	341	391	325	270	220	1,7131	408,5 / 137,2	2,9	211
ДГ400-100Г	400	100	700	391	491	325	270	220	1,7131	408,5 / 137,2	5,8	235
ДГ400-150Г	400	150	700	441	591	325	270	220	1,7131	408,5 / 137,2	8,6	262
ДГ400-300Г	400	300	700	591	891	325	270	220	1,7131	408,5 / 137,2	17,2	331
ДГ600-50Г	600	50	700	397	447	402	330	270	1,1694	610,2 / 201,7	4,3	381
ДГ600-150Г	600	150	700	497	647	402	330	270	1,1694	610,2 / 201,7	12,8	458
ДГ600-200Г	600	200	700	547	747	402	330	270	1,1694	610,2 / 201,7	17,1	515
ДГ800-50Г	800	50	700	438	488	472	390	320	0,8211	852,5 / 278,6	6	583
ДГ1000-150Г	1000	150	700	593	743	530	430	360	0,67542	1036,1 / 309,9	22	970

3. РАБОТА

3.1. Подключите рукава внешнего насоса к домкрату через быстроразъемные соединения (БРС).

3.2. Установите домкрат так, чтобы БРС было направлено вверх.

3.3. С помощью насоса закачайте масло в поршневую полость домкрата. Остановите насос, когда шток домкрата полностью выдвинется.

3.4. Переключите распределитель насоса в противоположное положение.

3.5. С помощью насоса закачайте масло в штоковую полость домкрата. Остановите насос, когда шток домкрата полностью вернется, вытеснив в бак насоса воздух и гидравлическое масло.

3.6. Если шток домкрата выдвигается и возвращается рывками, значит, в домкрате остался воздух. Повторите действия п.п. 3.3-3.5.

3.7. Установите домкрат на ровную прочную поверхность. Домкрат готов к работе. Домкрат может работать в любом пространственном положении.

!!! Будьте особенно внимательны при подъеме грузов с помощью домкратов 100т и более, т.к. из-за большего диаметра грузовой опоры штока, они в большей степени чувствительны к непараллельности опорных поверхностей и смещенной, относительно оси, нагрузке. И, в случае перекоса груза при подъеме или опускании, есть риск повреждения штока, поршня или гильзы домкрата. Для минимизации вероятности повреждения домкрата из-за непараллельности опорных поверхностей, рекомендуется использовать плавающую опору. Плавающая опора устанавливается на шток домкрата вместо стандартной грузовой опоры и компенсирует перекося в пределах 3-5 градусов. Смазывайте шток домкрата и фасонные поверхности плавающей опоры машинным маслом или антифрикционной смазкой.